

## KCD-HP

### CO2 Sensor Probe (1%, 10%, 20%)

국내 최초로 개발 상용화된 Dual Wavelength NDIR 방식의 CO<sub>2</sub> 가스센서 모듈입니다.

Dual Wavelength type으로 일반적인 Single Wavelength type과 달리 장기 사용시 경시변화 및 외부 온도에 의한 영향으로 측정 오차가 커지지 않아 장기간 안정적인 데이터를 얻을 수 있습니다.

정교한 설비와 과정으로 검 · 교정하여 우수한 정밀도와 안정성을 유지합니다.

시험설비, CO<sub>2</sub> 챔버, 셀인큐베이터, 환경감시 및 제어시스템에 적용할 수 있습니다.

NDIR 방식은 광학적인 특성을 이용합니다. 충격과 진동에 영향을 받지 않도록 보완되어 있으나 충격 및 진동이 심한 사용환경일 경우에는 저희 기술진과 협의하여 주시기 바랍니다.

설치 및 결선에 관하여 궁금하신 사항은 반드시 문의하여 주시기 바랍니다.

● 검출 방법  
Dual Wavelength (1 광원 2 파장식)  
NDIR(Non Dispersive Infrared) 방식

● 10% / 20% 이외의 검출범위를 원하는 경우에는 상담하여 주시기 바랍니다.

CO<sub>2</sub> 가스센서를 응용제품에 적용검토 중 기술적인 기능 추가 및 사양 변경 등에 관한 사항은 아래 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다. 우리 회사 연구원의 지원을 받을 수 있습니다



KCD-HP200x, 300X

- 그림 위: 0~2,000ppm, ~5,000ppm, ~1% Probe
- 그림 아래 좌측: 0~5% / ~10% / ~20% Probe
- 그림 아래 우측 : Probe고정용 Bracket (별매)



#### ■ SPECIFICATIONS

항 목		내 용	비 고
데이터	측정범위	1%, 10%, 20%	
	정밀도	±(3% F.S.+2%Reading)	@25℃, DA출력시
시간	응답시간	65초 이내	변경치의 63%
	초기안전화시간	1 분 이내	최초전원 투입시
	측정주기	0.75초	
사용 환경 조건	동작온도	5 ~45℃	
	동작습도	~95%RH	비결로조건
	보관온도	-40 ~ 70℃	
	온도의존성	0.2% FS / ℃	
	측정유속	0.2~1 m/sec	전구간
전원	공급전원	12~24VDC	정류된 직류
	소비전류	평균 70mA	
신호 로직	통신 출력	RS485 (Modbus RTU)	
	Analog 출력	0~5VDC, 0 ~10VDC, 4~20mA	
외형 크기	1% Probe	Φ43 x 161mm	(Cable 제외)
	10%,20% Probe	Φ43 x 91mm	(Cable 제외)
	Cable	1.5m, 6pins	

※ 상기 이미지 및 Spec.은 성능 및 품질개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# KCD-HP

## CO2 Sensor Probe (1%, 10%, 20%)

### ■ 커넥터 입출력 신호

Pin No.	내 용	비 고	Wire 색상	
1	G+	24 V DC (+)	System Power	적색
2	G0	24 V DC (-)	Ground	흑색
3	OUT1	Output 1 (+)	0~10V (출력오차: FS±2%)	황색
4	OUT2	Output 2 (+)	4~20mA (출력오차: FS±2%)	백색(또는,보라색,주황)
5	RS485A	RS485 A 단자		녹색
6	RS485B	RS485 B 단자		청색

1) 사용하지 않는 케이블 출력신호 선은 반드시 절연 처리하여 주시기 바랍니다.  
Short 에 의하여 파손될 수 있습니다.

2) 출력방식 변경 시, 통신으로 전압 또는 전류로 선택해야 해당 Pin 으로 출력이 나옵니다.

통신 설정부분을 참조하여 주십시오.(0x0000 : 전류 출력 0x0001 : 전압 출력)

### ■ RS485 통신 프로토콜

#### 1. 통신 CONNECTOR


Pin No.	내 용	비 고
5	RS485 A	RS-485 통신 A 연결 단자
6	RS485 B	RS-485 통신 B 연결 단자

(2) WAFER : 5, 6 번

#### 2. 통신 방식

비동기통신(UART : Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

#### 3. 통신규격

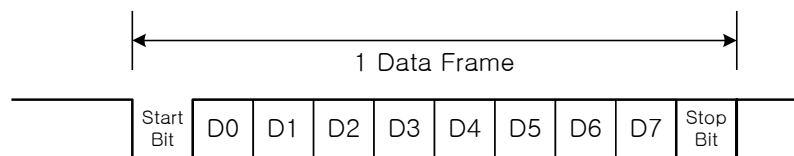

BAUD RATE 38,400bps (출하시)

Data Bits 8 bit

Parity Bit no

Stop Bit 1 bit


#### 4. 통신용 프로토콜 (Mod bus )

별첨(마지막 페이지) 자료참조

## KCD-HP

### CO2 Sensor Probe (1%, 10%, 20%)

#### ■ 외형 치수

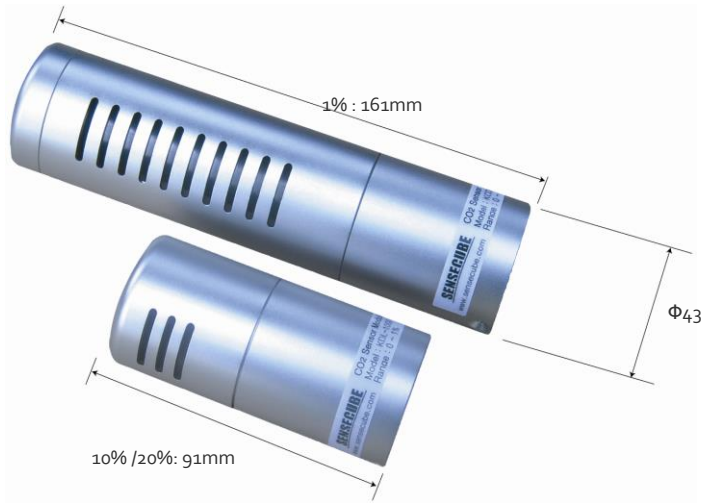

#### ■ 보증 및 주의사항

##### 1. 보증

본 제품은 당사의 엄격한 품질검사에 의해 출하되며, 출하 후 1년간 무상 수리와 품질을 보증합니다.

단 소비자 과실로 인한 파손이나 고장일 경우에는 유상으로 처리 될 수도 있습니다.

##### 2. 사용 시 주의점

- 1) 충격주의 : NDIR의 광학계는 충격에 의해 그 특성이 달라질 수 있습니다.  
센서를 떨어뜨리거나 강한 충격이 가해지지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 2) 물이나 수분이 염려되는 장소에 사용할 수 없습니다.  
기술적인 사항은 사전에 협의하여 주시기 바랍니다.
- 3) 사용온도 범위를 벗어난 환경 또는 급격한 온도변화가 있는 곳,  
공기의 흐름이 강한 곳에서는 오차율이 커지거나 고장 날 수 있습니다.  
적용 시 협의하여 주시기 바랍니다.
- 4) 센서는 외부 케이스 없이 단독으로 사용하지 마십시오.  
장기간 사용시 먼지 및 기타 오염에 대한 방지책이 필요합니다.
- 5) 커넥터의 Output 단자 (전류출력, 전압출력)에는 전기적으로 Short 되지 않도록 주의하여 주십시오.  
특히 사용하지 않는 단자의 케이블 끝단은 반드시 절연처리하여 주시기 바랍니다.  
출력단자가 Short 될 경우 센서모듈이 파손될 수 있습니다.  
이럴 경우 서비스기간 이내일지라도 고장수리는 유상으로 처리됩니다.

### 통신용 프로토콜 (Mod bus)

#### ■ 레지스터표

	NAME	ADDR	Register Type	Default	RANGE	비고
1.측정	CO2 value	0x0004 [4]	Input(0x04)	-	0~10000ppm	APP Type : 0x0000 HW Type : 0x0000
2.교정	CO2 CAL.	0x0400 [1024]	Holding(0x03)	0	0~10000ppm	실행시 공장출하값 복귀 불가 실행시 공장출하값으로 복귀 불가능하며, 사용시 주의를 요함.(비교계측기 또는 정밀가스 있을때 실행함)
3.제품정보	APP Type	0xFF00 [65280]	Input(0x04)	0		0x0000 CO2 0x0001 pH&EC
	HW Type	0xFF01 [65281]	Input(0x04)	0		<APP TYPE 0x0000> 0x0000 KCD-HP100 0x0001 KCD-HP200 0x0002 KCD-HP300
	SW Release	0xFF02 [65282]	Input(0x04)			
	SW Version	0xFF03 [65283]	Input(0x04)			
	SW Level	0xFF04 [65284]	Input(0x04)			
	SW Patch	0xFF05 [65285]	Input(0x04)			
4.상태	ErrCode	0xFF10 [65296]	Holding(0x03)	0	NOT USED	0이 아닐경우 에러
	STATUS	0xFF11 [65297]	Holding(0x03)	0	0, 1(쓰기발생)	주요레지스터쓰기감지
5.통신설정	CMD	0xFF80 [65408]	Holding(0x03)	0	0~4	0x0000 nothing 0x0001 reLoad 0x0002 설정저장 0x0003 reBoot 0x0004 FactoryReset& 설정저장
	Address	0xFF81 [65409]	Holding(0x03)	31	†4~31	
	BaudRate	0xFF82 [65410]	Holding(0x03)	4	0~6	0x0000 2400bps 0x0001 4800bps 0x0002 9600bps 0x0003 19200bps 0x0004 38400bps 0x0005 57600bps 0x0006 115200bps

#### ■ 레지스터 접근

Input Register                    Only Read(0x04)  
Holding Register                Read(0x03)/Write(0x10)

#### ■ 쓰기예시

①ID <국번>	②기능	③주소	④수량	③ data의 BYTE수	④data	⑤CRC16
0x1F	0x10	0xFF 0x82	0x00 0x01	0x02	0x00 0x06	0xB6 0xDF

①ID <국번>	②기능	③주소	④수량	⑤CRC16
0x1F	0x10	0xFF 0x82	0x00 0x01	0x92 0x4B

쓰기성공시 응답내용

①ID <국번>	②기능	③ExceptionCode	④CRC16
0x1F	0x90	0x## [#####]	data에 의해 바뀜

#### 쓰기실패시 응답내용:

② 항 : 0x80을 더 하여 반송(0x10+0x80=0x90)  
③ 항 : ExceptionCode  
0x01 Function Code Not support  
0x02 Starting Address == OK  
AND  
Starting Address+Quantity of Registers == OK  
0x03 0x0001<=Quantity of Registers <= 0x007D  
0x04 Invalide data

■ 레지스터의 값을 변경 한 후, CMD(0xFF80)레지스터에 설정저장(0x02)을 전송해야 변경된 내용이 플래쉬메모리에 저장됨.  
(CMD레지스터에 설정저장을 전송하지 않고 재부팅시 설정된 값이 반영되지 않음)